




## INSTALLATION

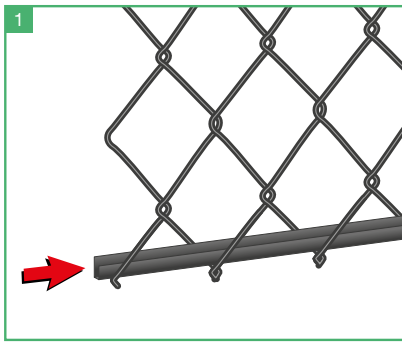


Lisse de finition basse horizontalement dans le bas du grillage.

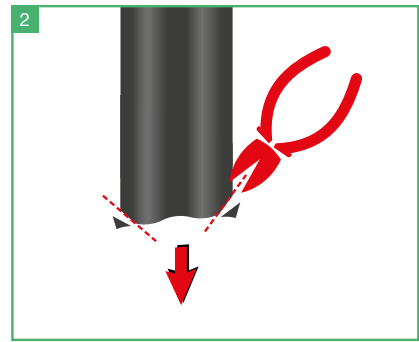

**Conseil:** coupez les angles afin de glisser facilement la lamelle vers le bas.

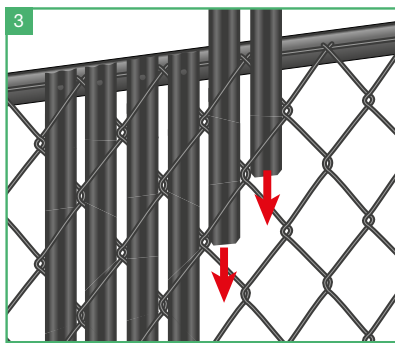

Glissez les profilés au centre du grillage de haut en bas (sans les tisser).

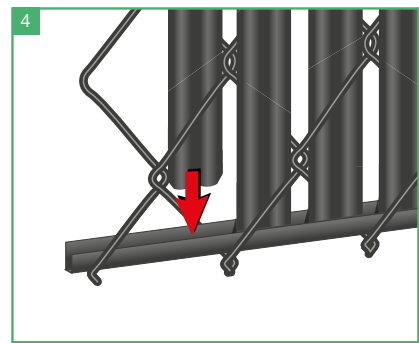

Fixez les profilés en bas dans le Lisse de finition.

**Conseil:** Pour un grillage à partir de 1.50 m de hauteur, nous vous conseillons de poser des fils tendeurs additionnels (diam. 3.2 mm) sur toute la longueur de la clôture, ainsi de construire une clôture plane et solide. Ceci se fait normalement pour le grillage simple torsion et nous vous conseillons de le faire aussi pour le grillage soudé rectangulaire. Le grillage doit être fixé aux fils tendeurs et en plus attaché autour du poteau, à hauteur de chaque maille.

LOCK01



Vidéo de montage sur:



[www.gmp.be](http://www.gmp.be)