



INSTALLATION

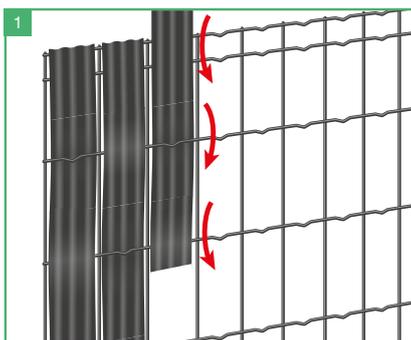

Tressez les lamelles à travers des mailles du grillage de haut en bas. Vous pouvez combiner plusieurs couleurs.

Conseil: mouillez le grillage et les lamelles avec de l'eau savonneuse.

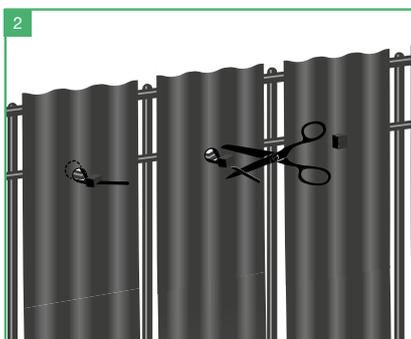

Attachez les lamelles en haut du grillage avec nos colsons spéciaux. Le colson passe autour du second fil du grillage et repasse dans le même trou de la lamelle. Coupez le restant.



Poussez la lisse de finition (en option) au dessus du grillage et des nœuds des colsons.

Conseil: Pour un grillage à partir de 1.50 m de hauteur, nous vous conseillons de poser des fils tendeurs additionnels (diam. 3.2 mm) sur toute la longueur de la clôture, ainsi de construire une clôture plane et solide. Ceci se fait normalement pour le grillage simple torsion et nous vous conseillons de le faire aussi pour le grillage soudé rectangulaire. Le grillage doit être fixé aux fils tendeurs et en plus attaché autour du poteau, à hauteur de chaque maille.

LOCK01

Vidéo de montage sur:



www.gmp.be