

Montage de la porte en châtaignier comme *porte à deux battants*.

Étape 1 : Installez les charnières sur votre portail :

Vous fixez les pentures droites aux poteaux horizontaux supérieur et inférieur, comme le montre la photo ci-dessous. Vous marquez le 1er trou et percez la pile verticale. Vous pouvez ensuite fixer la penture à l'aide du boulon fourni. Les autres trous sont munis d'un boulon à vis fourni.




Étape 2 : Placez les poteaux de portail en bois dans le sol.

Dimensions du puits d'au moins 30x30cm et 70cm de profondeur. Vous mettez le poteau dans la fosse et le remplissez d'abord avec de la terre de +/- 15cm. (Par exemple, le bas du poteau est dans la terre et l'excès d'eau peut s'infiltrer dans le sol). Ensuite, vous pouvez compléter avec du béton ou de la pierre concassée semi-grossière.

L'espacement des poteaux dépend de la largeur de votre battant et de l'emplacement de la plaque de charnière. Vous pouvez facilement mesurer la longueur totale des portails, y compris les charnières. Et tenez compte d'un certain espacement, afin que les ailes ne se frottent pas les unes contre les autres. Il est préférable de placer les plaques de charnière à l'intérieur ou à l'extérieur des poteaux du portail, comme le montre la photo ci-dessus, afin que vous puissiez ouvrir complètement le portail (180°) de ce côté.

Étape 3 : Vissez la plaque de charnière sur votre poteau de portail.

Place la barrière sur des blocs de support contre les poteaux de la porte pour permettre à la porte de reposer tout en déterminant la hauteur exacte. Tenez compte des différences de niveau dans le rayon de braquage de la barrière.

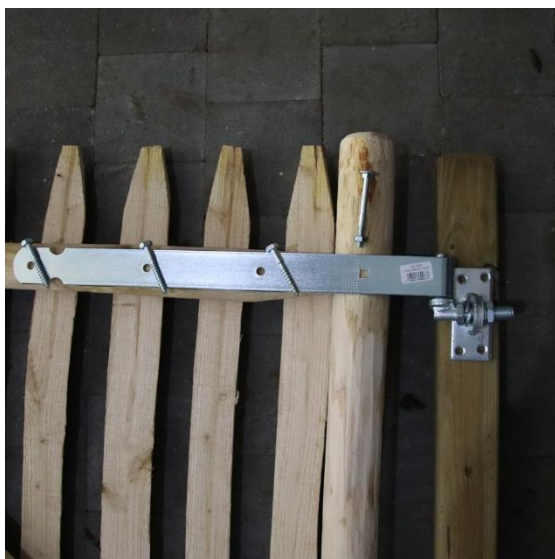

Étape 4 : Aligner le portail.

Accrochez le portail dans les fixations et placez un niveau à bulle sur la poutre horizontale supérieure du portail. Ajustez le doigt en tournant les écrous de la charnière du pouce vers la gauche ou vers la droite.

Étape 5 : Mise en place de la fermeture.

Vissez la barre de protection sur le port à l'aide des vis fournies, comme indiqué sur la photo ci-dessous. Il faudra regarder un peu ce qui fonctionne assez bien, à cause de la forme ronde des poutres vous ne pourrez pas utiliser tous les trous.



Étape 6 : Installez le verrou de sol.

À l'aide de vis, vous fixez les 2 coins sur le battant que vous avez le moins envie d'ouvrir souvent. Avant l'installation, assurez-vous que votre support peut glisser suffisamment bas pour qu'il puisse adhérer au sol. En option, vous pouvez opter pour un tube à boulon tombant ou un support au sol en bois.

