

Montage de la porte en châtaignier en tant que *porte à un seul battant*.

Étape 1 : Installez les charnières sur votre portail :

Vous fixez les pentures droites aux poteaux horizontaux supérieur et inférieur, comme le montre la photo ci-dessous. Vous marquez le 1er trou et percez la pile verticale. Vous pouvez ensuite fixer la penture à l'aide du boulon fourni. Les autres trous sont munis d'un boulon à vis fourni.




Étape 2 : Placez les poteaux de portail en bois dans le sol.

Dimensions du puits d'au moins 30x30cm et 70cm de profondeur. Vous mettez le poteau dans la fosse et le remplissez d'abord avec de la terre de +/- 15cm. (Par exemple, le bas du poteau est dans la terre et l'excès d'eau peut s'infiltrer dans le sol). Ensuite, vous pouvez compléter avec du béton ou de la pierre concassée semi-grossière.

L'espacement des poteaux dépend de la largeur de votre battant et de l'emplacement de la plaque de charnière. Vous pouvez facilement mesurer la longueur totale du portail, y compris les charnières. Il est préférable de placer les plaques de charnière à l'intérieur ou à l'extérieur des poteaux du portail, comme le montre la photo ci-dessus, afin que vous puissiez ouvrir complètement le portail (180°) de ce côté.

Étape 3 : Vissez la plaque de charnière sur votre poteau de portail.

Place la barrière sur des blocs de support contre les poteaux de la porte pour permettre à la porte de reposer tout en déterminant la hauteur exacte. Tenez compte des différences de niveau dans le rayon de braquage de la barrière.

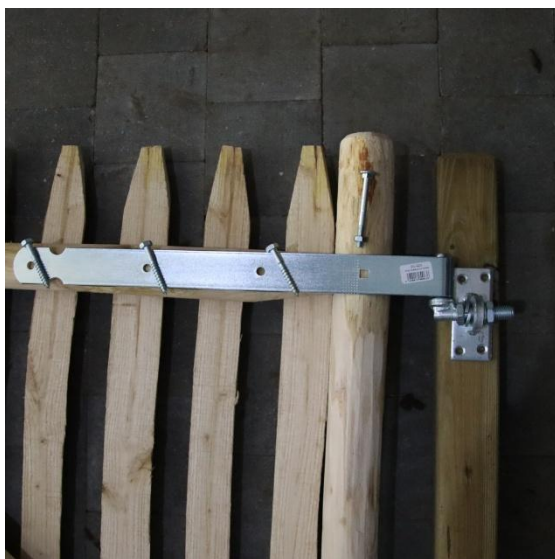

Étape 4 : Aligner le portail.

Accrochez le portail dans les fixations et placez un niveau à bulle sur la poutre horizontale supérieure du portail. Ajustez le doigt en tournant les écrous de la charnière du pouce vers la gauche ou vers la droite.

Étape 5 : Mise en place de la fermeture.

Vissez le crochet sur le portail et le verrou sur le poteau à l'aide des vis fournies.

